

Wandterminals · Zutrittskontrolle

Space Pad Pro

Zutrittsterminal mit Gesichtserkennung und Handflächenscan, mit Innenpanel im Set. Für die Wand oder Metalltüren, von innen verschraubt.



Außenpanel und Innenpanel

Zwei Panels, ein System

Space Pad Pro ist ein Zutrittskontrollterminal aus zwei Panels. Das Außenpanel identifiziert den Nutzer per Gesicht, Handflächen- und Venenscan, Fingerabdruck, Karte oder PIN-Code. Das Innenpanel auf der sicheren Seite steuert die Tür: ein Motorschloss, einen elektrischen Türöffner, einen Riegel oder einen Antrieb, der die Tür selbst schließt.

Dasselbe Set lässt sich auf zwei Arten montieren: als Terminal in der Wand neben der Tür oder direkt im Flügel einer Metalltür. In beiden Fällen werden die Panels von innen verschraubt, von außen lässt sich also nichts abschrauben.

Gehärtetes Glas, eloxiertes Aluminium, verzinkter Stahl. Für Eingangstüren von Wohnungen und Häusern, Büros, Serverräume und Lager.

Die wichtigsten Funktionen

Gesicht, auch nachts

Zwei Kameras mit IR-Beleuchtung erkennen Gesichter, auch bei Dunkelheit.

Handflächen- und Venenscan

Serienmäßig integriert: Hand über den Leser halten, ohne Berührung.

Finger, Karte, Code, QR

Fingerabdruckleser, MIFARE-Karten, beleuchtete Tastatur; die Kamera liest QR-Codes.

Lidar, OLED und Sprache

Lidar weckt das Gerät, wenn sich jemand nähert. Display unter Glas und Sprachansagen.

Montage von innen

Die Panels werden mit 2 M5-Schrauben von innen durch Wand oder Türflügel verschraubt.

Innenpanel mit Anschlüssen

Relais, Funk, Tasten
Öffnen/Schließen; Anschlüsse für Schloss, Türantrieb und Sensoren.

Technische Daten

Allgemein

Produktname	Space Pad Pro
Kategorie	Wandterminals / Zutrittskontrolle
Aufbau	Set: Außenpanel (Identifikation) + Innenpanel (Türsteuerung)
Montage	Unterputz: in der Wand neben der Tür oder im Flügel einer Metaltür; Panels von innen mit 2 M5-Schrauben verschraubt
Garantie	12 Monate; Space Care 24 oder 36 Monate

Außenpanel

Abmessungen (H × B × T)	165 × 75 × 19 mm
Einbauöffnung	159 × 69 mm (auf jeder Seite 3 mm kleiner als die Front)
Identifikation	Gesicht, Handflächen- und Venenscan, Fingerabdruck, MIFARE-Karte, PIN-Code, QR-Code
Kameras	zwei Kameras mit IR-Beleuchtung für die Gesichtserkennung
Nachtbetrieb	ja, IR-Beleuchtung
Annäherungserkennung	Lidar
Tastatur	Touch, weiß beleuchtet
Display	OLED unter Glas: Status, Datum und Uhrzeit, Menü
Ansagen	Sprachansagen (Lautsprecher)
Sprache von Menü und Ansagen	Polnisch; weitere Sprachversionen je nach Markt
Karten	MIFARE (wie bei Space Lock Schlössern)
QR-Code	ja, Lesen per Kamera
Optional, auf Bestellung	Bluetooth-6.0-Modul (BLE): automatisches Öffnen per BLE-Beacon und direkte lokale Verbindung zur App
Klingel	ja, Klingeltaste auf der Tastatur
Front / Gehäuse	gehärtetes Glas / eloxiertes Aluminium, schwarz
Anschlüsse	Kabelbaumanschluss zum Innenpanel, USB-C für einen Smart-Bildschirm

Innenpanel

Abmessungen (B × H × T) 63 × 105 × 23 mm

Tasten Öffnen / Schließen

Elektronik Relais, Z-Wave-Funkmodul

Anschlüsse Einsteck-Motorschloss, Türantrieb (Antrieb / Türschließer), Sensoren (z. B. Reedkontakt), Smart-Bildschirm, Außenpanel

Stromversorgung 24 V DC

Notstrom Anschluss für 8,4-V-Akku (Akku nicht im Lieferumfang)

Front / Gehäuse / Rückplatte gehärtetes Glas / eloxiertes Aluminium, schwarz / verzinkter Stahl

Verwaltung und Konnektivität


Lokale Konfiguration Administratormodus am Gerät: Administratoren, Nutzer, Systemeinstellungen, Statistiken und Ereignisprotokoll

Konnektivität Z-Wave (Space System, wie Space Lock Schlösser)


Nutzer bis zu 230: 9 Administratoren + 221 reguläre

Abmessungen und Montage


A · Außenpanel (Front)

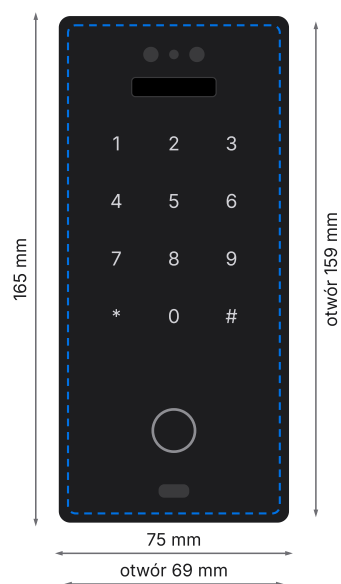

B · Innenpanel

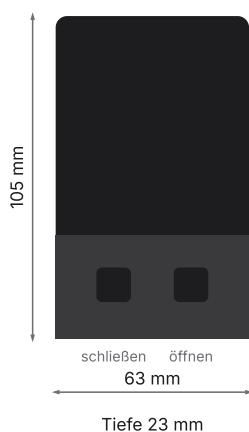

C · Montagequerschnitt (beispielhaft)

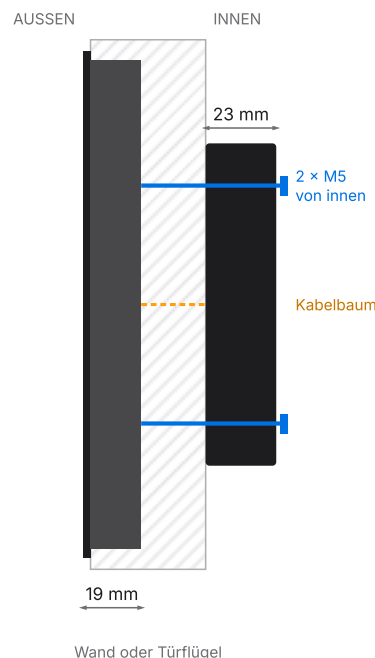

--- Umriss der Einbauöffnung (auf jeder Seite 3 mm kleiner als die Front) · beispielhafte Zeichnung, Maße in mm

Lieferumfang

- Außenpanel
- Innenpanel
- Kabelbäume zur Verbindung der Panels
- USB-C-Kabel
- 2 M5-Schrauben

Optionales Zubehör

- **Space Einsteck-Motorschloss** – für die Montage im Türflügel; ein Modell hat ein Akkufach für Notstrom
- **Türantrieb (Antrieb / Türschließer)** – schließt die Tür automatisch
- **Akku 8,4 V** – Notstromversorgung
- **Türkontakt (verdrahteter Reedkontakt)** – meldet, ob die Tür geschlossen ist

Montage

Das Außenpanel wird in eine Öffnung von 159 × 69 mm eingesetzt. Beide Panels werden von innen mit Standard-M5-Schrauben verschraubt; bei einer dickeren Wand kann eine M5-Gewindestange mit Mutter verwendet werden. Details in der Installationsanleitung.

Stromversorgung

- 24 V DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
- Anschluss für 8,4-V-Akku als Notstrom (Akku nicht im Lieferumfang)

Space Pad Classic oder Space Pad Pro?

	Space Pad Classic	Space Pad Pro
Aufbau	eine Wandtastatur	Set: Außenpanel + Innenpanel
Identifikation	PIN-Code, MIFARE-1K-Karte, App	Gesicht, Handflächen- und Venenscan, Fingerabdruck, MIFARE-Karte, PIN-Code, QR-Code
Nachtbetrieb / Annäherungserkennung	–	IR-Beleuchtung, Lidar
Display, Sprache, Klingel	–	OLED unter Glas, Sprachansagen, Klingeltaste
Türsteuerung	Kontakt NO/COM/NC: Türöffner, Magnetschloss, Torantrieb	Relais im Innenpanel; Anschlüsse für Motorschloss, Türantrieb, Sensoren
Montage	Aufputz, an der Wand	Unterputz: in der Wand oder im Flügel einer Metalltür, von innen verschraubt
Material	PET	gehärtetes Glas, eloxiertes Aluminium, verzinkter Stahl
Konnektivität	Z-Wave 800 (868,42 MHz)	Z-Wave
Nutzer	221 reguläre + 9 Administratoren	221 reguläre + 9 Administratoren
Stromversorgung	9–36 V DC	24 V DC (+ Anschluss für 8,4-V-Akku)
Geeignet für	Türen mit Türöffner und Einfahrtstore	Eingangstüren (auch Wohnungen und Häuser), Serverräume, Lager, Technikräume

Einsatzbereiche

- Eingangstüren von Wohnungen und Häusern: Mit einem Einsteck-Motorschloss verriegelt die Tür nach dem Schließen von selbst, und die Bewohner treten per Gesicht, Hand, Finger oder Code ein.
- Büros und Unternehmen: Haupteingang, Mitarbeiterbereiche, Zutrittsprotokoll.
- Serverräume und Technikräume: mehrere Identifikationsmethoden und die Steuerelektronik auf der geschützten Seite.
- Lager und Nebenräume: Metalltüren mit selbstschließendem Antrieb.
- Hotels, Kurzzeitvermietung, Kliniken: Zutritt für Gäste und Personal ohne Schlüsselausgabe.

Garantie und Service

12 Monate serienmäßig. Space Care verlängert die Garantie auf 24 oder 36 Monate; erhältlich beim Kauf oder bis 90 Tage nach Lieferung.

Kontakt und Bestellungen

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków